



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



S/N:





PRECAUZIONI D'USO

Seguire attentamente le indicazioni di sicurezza inserite in questo manuale per protegger voi stessi durante l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio e per proteggere allo stesso modo i giocatori e visitatori che ne faranno uso.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE

Per ragioni di sicurezza prestare attenzione ai seguenti suggerimenti:



A AVVERTIMENTO

Non porre attenzione a quanto segue potrebbe provocare lesioni gravi.



A ATTENZIONE

Non porre attenzione potrebbe provocare lesioni gravi alla persona o danni al prodotto.

I seguenti simboli descrivono le precauzioni da prendere



Attenzione



Divieto



Indica un' azione che deve essere eseguita

* Precauzioni da seguire:

Alcune procedure richiedono una persona qualificata nel campo delle manutenzioni o di specialisti del settore. Tale persona deve seguire attentamente le istruzioni.

- In caso contrario potrebbero verificarsi incidenti seri, problemi all'apparecchio o scosse elettriche.
- La sostituzione di ricambi, la manutenzione e la risoluzione problemi devono essere prese in carico solo da personale qualificato e specializzato. Le persone qualificate sono specificate qui di seguito:

Persone qualificate nel campo delle manutenzioni

Lo staff di servizio deve avere esperienza nel campo degli apparecchi da gioco ed intrattenimento. Lo staff deve essere responsabile dell'assemblaggio, installazione, ispezione e manutenzione della macchina.

Specialisti del settore

Uno specialista del settore deve essere impegnato nella progettazione, produzione, ispezione e manutenzione di apparecchi da gioco e intrattenimento. L'addetto/a deve avere una formazione in ingegneria elettrica o elettronica e meccanica.





INSTALLAZIONE



AVVERTIMENTO

Assicuratevi di consultare una persona qualificata per l'installazione, movimento o trasporto di questo prodotto.

- L'installazione, il movimento ed il trasporto di questo prodotto può essere eseguito solamente da personale qualificato.
- Durante l'installazione del prodotto, regolare i piedini e livellarli al pavimento in modo che la macchina resti stabilmente in posizione orizzontale. Posizioni instabili possono causare lesioni o incidenti.
- Durante l'installazione non esercitare troppa forza su parti in movimento, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti, lesioni o danni al prodotto.

La macchina è stata progettata esclu	ısivamente per
uso interno.	\bigcirc
Non installare all'esterno.	

Non posizionare la macchina vici	no	ac
uscite di sicurezza		



Proteggere la macchina da:

- Pioggia ed umidità.
- Luce solare diretta.Riscaldamento diretto di c
- Riscaldamento diretto di caloriferi, condizionatori, etc...
- Sostanze e corpi infiammabili.

Non posizionare contenitori con prodotti chimici o liquidi nei pressi della macchina.

Non posizionare oggetti in prossimità dei : Condotti di ventilazione.

Non piegare il cavo di alimentazione e non collocare oggetti sopra di esso.

Non collegare o scollegare il cavo di

Non scollegare la macchina tirando il cavo di alimentazione.

alimentazione con le mani bagnate.



A

ATTENZIONE

Assicurarsi di utilizzare il cablaggio interno adeguato ai requisiti di tensione specificati. Per prolunga, utilizzare un cavo che rispetti i requisiti necessari.

Utilizzare il cavo di alimentazione fornito all'acquisto.

Non collegare piu' di un cavo alla volta.



Non lasciare il cavo di alimentazione lungo il passaggio delle persone.

Assicurarsi della massa a terra.



Non esercitare eccessiva forza durante il movimento della macchina.



Per una perfetta ventilazione, tenere il gioco a $100~\mathrm{mm}$ (4") dai muri.

Non modificare il settaggio degli dipswitch.





OPERAZIONI



AVVERTIMENTO

In caso di anomalie come fumo, cattivi odori o rumori insoliti emessi dalla macchina, togliere immediatamente il cavo di alimentazione e spegnere l'apparecchio.



 Usare la macchina in condizioni insolite puo' causare incendi, incidenti e danni.

In caso di anomalie:

- 1. Spegnere l'interruttore principale
- 2. Scollegare il cavo di alimentazione.
- 3. Contattare il distributore piu' vicino.

Non collegare il cavo di alimentazione in modo improprio o coperto da polvere.

- In caso contrario dovrà essere sostituito periodicamente.



ATTENZIONE

Non utilizzare questo prodotto in luoghi diversi dalle zone industriali.

- Le zone residenziali potrebbero non essere adatte a causa di interferenze dovuta ai segnali radio, telefonici, ecc ..
- Non provocano shock elettrici le superfici del prodotto in vetro.
- Non utilizzare questo prodotto quando:
 - Si sta bevendo
 - Non si è in perfette condizioni fisiche
 - Si è in gravidanza.
 - Si è portatori di un pacemaker.
 - Si ha avuto, di recente, uno svenimento guardando la tv.
- -Non utilizzare eccessiva forza durante il gioco o il movimento del gioco.
- Mentre si gioca fare attenzione ai dintorni.

Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

Maneggiando il cavo di alimentazione seguendo le istruzioni qui sotto.

- Non danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non piegare il cavo di alimentazione eccessivamente.
- Non scaldare il cavo di alimentazione.
- Non legare il cavo di alimentazione
- Non stringere il cavo di alimentazione
- Non modificare il cavo di alimentazione.
- Non torcere il cavo di alimentazione.
- Non tirare il cavo di alimentazione.
- Non calpestare il cavo di alimentazione.
- Non inserire chiodi nel cavo di alimentazione.

Se il cavo di alimentazione o la spina dovessero danneggiarsi, arrestate la macchina immediatamente e rivolgetevi al distributore piu' vicino per la sostituzione.





CONTROLLO E PULIZIA



AVVERTIMENTO

Assicurarsi di spegnere la macchina posizionando l'interruttore su OFF e scollegare il cavo di alimentazione prima di qualsiasi controllo o pulizia.

In caso di sostituzioni usare solo ricambi originali.

Non usare parti diverse da quelle
specificate nel manuale.

L'apertura interna della macchina deve essere fatta da una persona specializzata a causa di possibili scariche elettriche. Per le macchine con monitor, fare attenzione durante l'apertura dello sportello sul retro per evitare danni alle parti interne del monitor.

Se l'interruttore d'alimentazione nel pannello di controllo è su OFF ma l'interruttore principale di alimentazione della macchina è acceso, alcune parti potrebbero rimanere in tensione. Quando si apre lo sportello sul retro, assicurarsi di spegnere sempre l'interruttore principale della macchina e scollegare il cavo di alimentazione.

Astenersi rigorosamente dallo smontare o riparare parti che non sono indicate in questo manuale.



Per effettuare la pulizia della macchina, utilizzare un panno morbido con del detergente neutro.

- Utilizzare altri solventi o alcool puo' decomporre i materiali.
- Nel caso entrasse dell'acqua all'interno della macchina, potrebbero verificarsi scosse di corrente o danni ai componenti.

MOVIMENTO E TRASPORTO



ATTENZIONE

I componenti del gioco sono sensibili a vibrazioni ed urti. Fare quindi attenzione durante il movimento e trasporto del gioco.

Assicurasi che la macchina sia stabile e non possa rovesciarsi.

Prima di spostare la macchina, assicurarsi di spegnere l'interruttore, scollegare il cavo di alimentazione sia dalla presa di corrente che dalla macchina.

Prima di muovere l'apparecchio, avvitare completamente i piedini e spostarlo utilizzando le apposite ruote.

Evitare forza eccessiva durante gli spostamenti.





INDICE

1. Dimensioni e specifiche tecniche

- 1.1 Dimensioni
- 1.2 Specifiche tecniche
- 1.3 Lista delle parti e posizione adesivi
- 2. Installazione
- 3. Precauzioni
- 4. Caratteristiche del prodotto
- 5. Impostazioni
 - 5.1 Come entrare nel menù
 - 5.2 Programmazione
 - 5.3 Azzeramento parziali
 - 5.4 Contabilità
 - 5.5 Test Menù
 - 5.6 Tabella degli errori

6. Risoluzione guasti

- 6.1 Alimentazione
- 6.2 Lampada fluorescente
- 6.3 Lampada a fluorescenza compatta
- 6.4 Display LCD
- 6.5 Display FND
- 6.6 Suono
- 6.7 Gettoniera
- 6.8 Erogatore ticket
- 6.9 Ruota
- 6.10 Spirale palline
- 6.11 Delfino
- 6.12 Pulsante

7. Sostituzione componenti

- 7.1 Sostituzione motore e sensori
- 7.2 Sostituzione scheda madre
- 7.3 Sostituzione pcb
- 7.4 Sostituzione micro switch
- 7.5 Sostituzione lampade

8. Lista delle parti

- 8.1 Vista esplosa
- 8.2 Lista componenti
- 8.3 Immagini dei componenti
- 9. Diagramma collegamenti







1

DIMENSIONI E PECIFICHE TECNICHE

1.1 DIMENSIONI

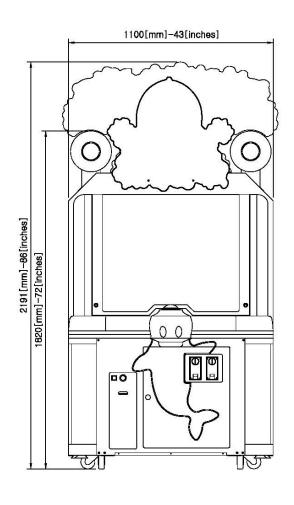

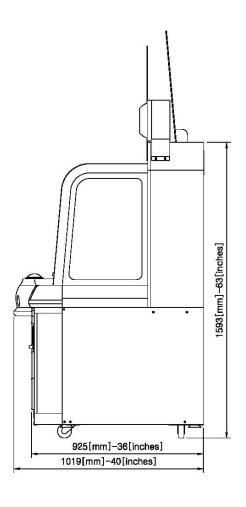


1.2 SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI (LARGH. X PROF. X ALTEZ.)	1100X1019X1593 mm
DIMENSIONI IMBALLO (LARGH. X PROF. X ALTEZ.)	1150X1190X1790 mm
PESO(KG)	200 KG
CONSUMO	300 W
FREQUENZA	60 Hz/60 Hz
VOLTAGGIO	AC 110V/AC220V





1.3 LISTA DELLE PARTI E POSIZIONE DEGLI ADESIVI

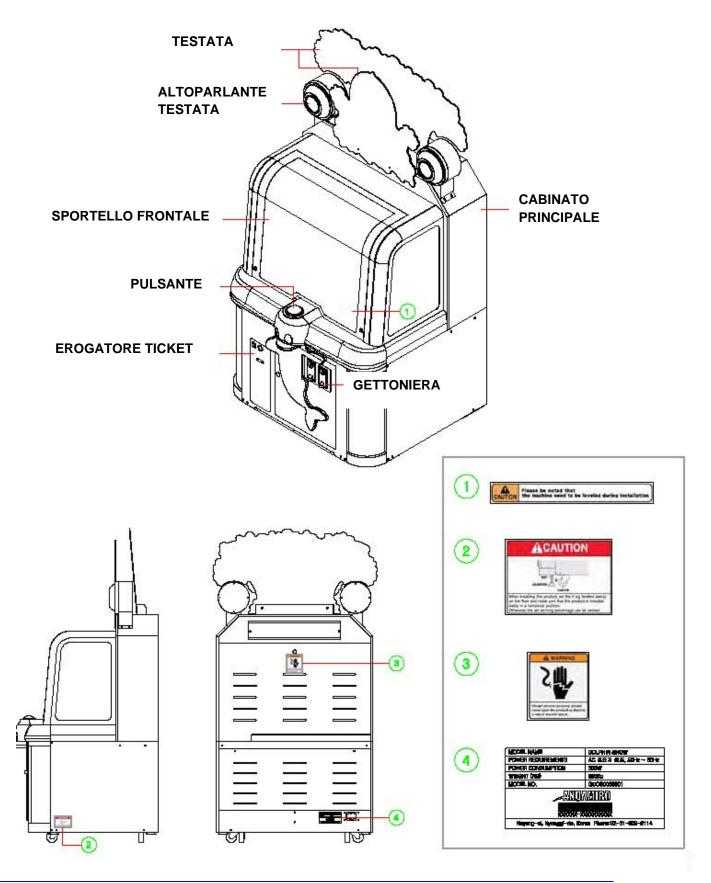





Componenti forniti all'acquisto:

NO.	PART NAME	s	PEC.	QTY
1	CHIAVE	3mm, 4mm		1
2	CAVO DI ALIMENTAZIONE	110V	No.	4
3	CHIAVE	6001	00	2
4	CHIAVE	7001	ø3	2
5	COPERCHIO ACRIL. LAMPADA TESTATA	-	Ţ.	1
6	LAMPADA A FLUORESCENZA COMPATTA	_		2
7	PALLINA		•	20
8	MANUALE	9 -0		1






2 INSTALLAZIONE

- Assicurarsi che attorno alla macchina ci sia spazio per almeno 1500 x 1700 mm.
- Non esporre il gioco alla luce diretta del sole per evitare il malfunzionamento dei sensori.
 L'intensità luminosa consigliata è 200lux~300 lux.

IMPORTANTE!!

Una volta che la macchina è stata posizionata regolare i piedini al livello del pavimento in modo che la macchina sia stabile. Così facendo si evitaranno variazioni nelle percentuali di vincita.

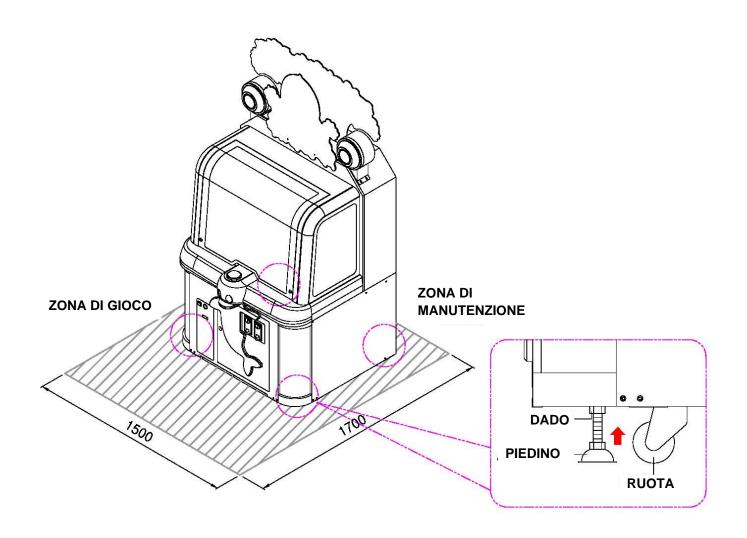





RIMOZIONE IMBALLAGGIO







DELFINO

MARE

ASCENSORE

COME MONTARE LA TESTATA







- La macchina viene spedita come nella figura 1.
- Dopo aver collegato la lampada sulla testata (fig. 2) coprirla col coperchio in plastica trasparente e fissarlo con i bulloni M4 (punti 1 e 2).
- Assemblare la parte frontale con il retro della testata (fig 3, punti 3 e 4) con M6x20L.






3

PRECAUZIONI

- _ Usare solo palline fornite dal produttore.
- _Non lavare le palline con acqua.
- _Controllare che la barra carica palline sia assemblata correttamente prima di accendere la macchina

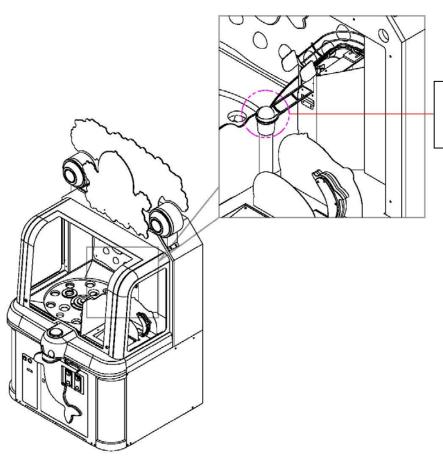

Controllare il corretto assemblaggio della barra carica palline!








IMPOSTAZIONI

4.1 COME ENTRARE NEL MENU'

Aprendo lo sportello frontale troverete il pannello di controllo.



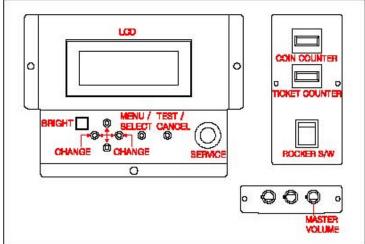

PICTURE A

[CONTROL PANEL]

Visualizzazione / cancellazione tickets durante il gioco

- Per visualizzare il numero di tickets accumulati premere il pulsante **Left o Right** durante il gioco.
- Premendo il pulsante Select durante la visualizzazione dei tickets accumulati, la fornitura dei tickets viene temporaneamente sospesa.
 Premere nuovamente Select per cancellare I tickets rimasti memorizzati.

Per entrare nelle impostazioni premere il pulsante Select.

Utilizzare i tasti **Right/Left** per spostarsi tra le varie voci(vedere pag. successiva) e di nuovo **Select** per selezionarle.





4.2 PROGRAMMAZIONE

SETUP MODE CAMBIO VALORE				
LCD DISPLAY		DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT
Credit / Coin		Credito/moneta	1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 2/2, 3/1, 4/1, 5/1	1/2
ShowBalls		Nr. palline in show time	1 ~ 30	15
TK-Hole-A1		Punteggio buca A1	1 ~ 200	100
TK-Hole-A2		Punteggio buca A2	1 ~ 200	10
TK-Hole-A3		Punteggio buca A3	1 ~ 200	20
TK-Hole-A4		Punteggio buca A4	1 ~ 200	50
TK-Hole-A5		Punteggio buca A5	1 ~ 200	15
TK-Hole-B1		Punteggio buca B1	1 ~ 200	5
TK-Hole-B2		Punteggio buca B2	1 ~ 200	12
TK-Hole-B3		Punteggio buca B3	1 ~ 200	7
TK-Hole-B4		Punteggio buca B4	1 ~ 200	30
TK-Hole-B5	MOVE MENT	Punteggio buca B5	1 ~ 200	5
TK-Hole-B6	MENT	Punteggio buca B6	1 ~ 200	15
TK-Hole-B7		Punteggio buca B7	1 ~ 200	7
TK-Hole-B8		Punteggio buca B8	1 ~ 200	12
TK-Hole-B9		Punteggio buca B9	1 ~ 200	25
TK-Hole-B0		Punteggio buca B0	1 ~ 200	10
HalfTicket		1 ticket ogni 2 punti	OFF, ON	OFF
NO-Ticket		No ticket	OFF, ON	OFF
Hit-Speed		Velocità tiro palla	1-SS, 2-SN, 3-SF, 4-NS, 5-NN, 6-NF, 7-FS, 8-FN, 9-FF	OFF
SAVE AND EXIT		Salva ed esci	Pulsante: SELE	СТ
CANCLE AND EXIT		Cancella ed esci	7	





4.3 AZZERAMENTO PARZIALI

CLEAR MODE			200
LCD DISPLAY		DESCRIPTION	
CLEAR TICKETS		Cancella ticket	Premere
CLEAR GAME-DATA	—	Cancella dati gioco	Select per azzerare.
EXIT	MENT	Esci	S.EEGIAIG.

4.4 CONTABILITA'

VIEW INT-DATA			
LCD DISPLAY			
Games		Nr. partite giocate	
Payout		Nr. ticket erogati	
AVG Total		Media ticket per partita	
AVG Normal		Media ticket nel gioco normale (AVG Totale)	
AVG Show		Media ticket vinti in show time (AVG Totale)	
ShowCycleAvg		Valore medio bonus show time	
ShowCycleMin	^	Valore minimo bonus show time	
ShowCycleMax	MOVE	Valore massimo bonus show time	
ShowBonusAvg	MOVE - MENT	Valore medio bonus	
ShowBonusMin	7 [Valore minimo bonus	
ShowBonusMax		Valore massimo bonus	
*** Noramal Game ***	7	Percentuale di palle in buca in modalità di gioco.	
Hole A1 ~ Hole B0		Percentuale di palle in buca in modalità di gioco.	
*** Sow Time ***		Percentuale di palle in buca in modalità show time	
Hole A1 ~ Hole B0	7	Percentuale di palle in buca in modalità show time	





FACTORY SETTING

Ripristino delle impostazione di fabbrica (Attenzione, verranno cancellati tutti i dati!)

Premere il pulsante **Select** per avviare il ripristino.

GAME MODE

Premere il pulsante **Select** per uscire dal menù e tornare alla modalità gioco.





4.2 TEST MENU'

-Per accedere questa modalità bisogna tenere premuto in pulsante "**Test**" ed accendere contemporaneamente la macchina.

T-1	A	Test posizione led, altoparlanti etc.		
T-2	MOVE	Test display	SELECT: Pausa/ avvio	
EST MO	DE2:	TEST INOUT		
Show Bo		Encoder ruota 1 Encoder ruota 2	Buca S/W 1 Buca S/W 2	
Win Fi	ND	Pulsante Sensore SISO Sensore STAY	Delfino encoder 1 Delfino encoder 2	
Free Game FND		Encoder spirale palline	S/W uscita palla S/W Ingresso palla	
Cred FND		Gettoniera	Sensore ticket Pulsante ticket	
WhF		Motore ruota in direzione normale		
WhB		Motore ruota in direzione inversa		
Elv		Motore spirale palline	D	
DpF		Motore delfino in direzione inversa	Premere select per azionare e cancel per fermare.	
DpB	MOVE	Motore delfino in direzione normale	Janos por formato.	
TkD	MENT	Tickets dispenser		
CnI Contatore meccanico crediti		Contatore meccanico crediti		
CnO		Contatore meccanico tickets		
EST MO	DE3:	TEST SUONO		
Вхх		Test musica di sottofondo	Premere select per azionare	
Fxx Test effetti sonori		Test effetti sonori	e cancel per fermare.	
Vxx	MOVE MENT	Test vocale		





4.3 ERRORI

CODICE	ERRORE	CODICE E	RRORE SPECIFICO	POSSIBILI CAUSE
Er1-x	ERRORE GETTONIERA		SEGNALE GETTONIERA CHIUSO	_S/W GETTONIERA IMPOSTATO SU NC _GETTONIERA GUASTA
		BHHHH	SEGNALE SENSORE APERTO	_ MOTORE RUOTA GUASTO _SENSORE RUOTA GUASTO
Erd_v	ERRORE SENSORE	BAHAB	SEGNALE SENSORE CHIUSO	_ MOTORE RUOTA GUASTO _SENSORE RUOTA GUASTO
Er4-x	RUOTA	BAHAB	POSIZIONE DI PARTENZA RUOTA NON TROVATA	_SENSORE RUOTA GUASTO
			SENSORE NON RILEVATO	_SENSORE RUOTA GUASTO
Er6-x	ERRORE		SENSORE VIENE RILEVATO MA NON CAMBIA IL SUO STATO	_ MOTORE SPIRALE GUASTO _JAMMA NON COLLEGATO
EIO-X	SPIRALE	BBBBB	NESSUN SEGNALE DALLO SWITCH SUPERIORE	_ PALLE TERMINATE _SWITCH GUASTO
		BABAB	SEGNALE SWITCH SUPERIORE APERTO	_ PALLE NON DISTRIBUITE
			SEGNALE SWITCH USCITA PALLINE CHIUSO	_ PALLE ESAURITE
	ERRORE USCITA PALLE		SEGNALE SENSORE ALTALENA APERTO	_ PALLE ESAURITE
Er7-x			SEGNALE SENSORE ALTALENA CHIUSO	_ L'ALTALENA NON E' TORNATA NELLA POSIZIONE ORIGINARIA
			SEGNALE SENSORE ALTALENA APERTO	_ NON E' STATA CARICATA ALCUNA PALLA SULL'ALTALENA.
		BHBHB	SEGNALE SENSORE PALLA CHIUSO	_ NON E' STATA CARICATA LA PALLA.
		BBBBB	ERRORE CARICAMENTO PALLA.	_ NON E' STATA CARICATA LA PALLA.
		BABAH	SEGNALE SENSORE DELFINO APERTO	_ MOTORE DELFINO GUASTO O BLOCCATO
		BABAA	POSIZIONE DI PARTENZA DELFINO NON TROVATA	_ MOTORE DELFINO GUASTO O BLOCCATO
Er8-x	ERRORE LANCIO PALLA	BBBBB	_ MALFUNZIONAMENTO VELOCITA' DEL MOTORE	
		BBBBB	_ MALFUNZIONAMENTO VELOCITA' DEL MOTORE	
		BABAB	_ ERRORE BERSAGLIO	_ LA PALLA NON SI E' MOSSA DOPO ESSERE STATA COLPITA.
Er9-x			_ SWITCH BUCA INTERNA SEMPRE APERTO	_ PALLA BLOCCATA
	ERRORE SWITCH BUCA		_ SWITCH BUCA INTERNA SEMPRE CHIUSO	_ PALLA BLOCCATA
			_ SWITCH BUCA ESTERNA SEMPRE APERTO	_ PALLA BLOCCATA
		BHAHA	_ SWITCH BUCA ESTERNA SEMPRE CHIUSO	_ PALLA BLOCCATA





				<u> </u>
ErT-x	ERRORE TICKETS		TICKETS TERMINATI	_ Il gioco, nonostante l'errore, non cesserà di funzionare. _Caricare nuovi tickets e premere il pulsante rosso posizionato sullo
		BRBBB	TICKETS BLOCCATI	sportello per l'erogazione di quelli rimasti in memoria.






5

GUASTI

5.1 ALIMENTAZIONE

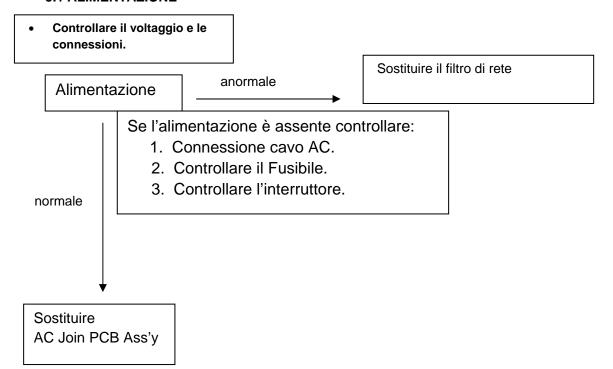






5.2 LAMPADA FLUORESCENTE (NEON)

- Controllare voltaggio
- Controllare connessioni

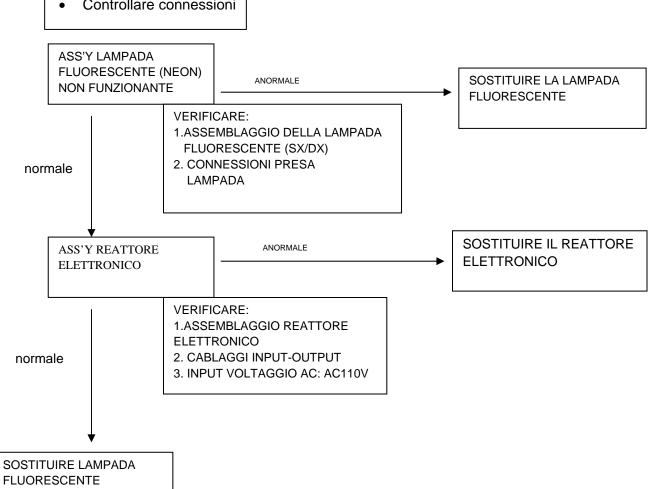






5.3 LAMPADA A FLUORESCENZA COMPATTA

- Controllare voltaggio
- Controllare connessioni

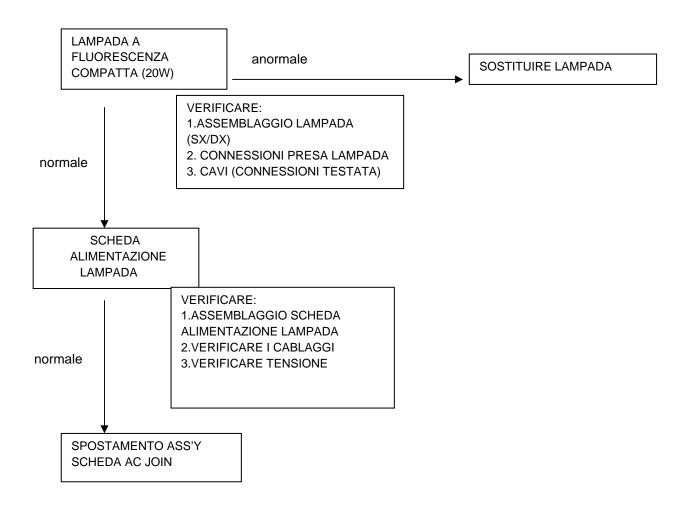







5.4 DISPLAY LCD

- Controllare voltaggio
- Controllare connessioni

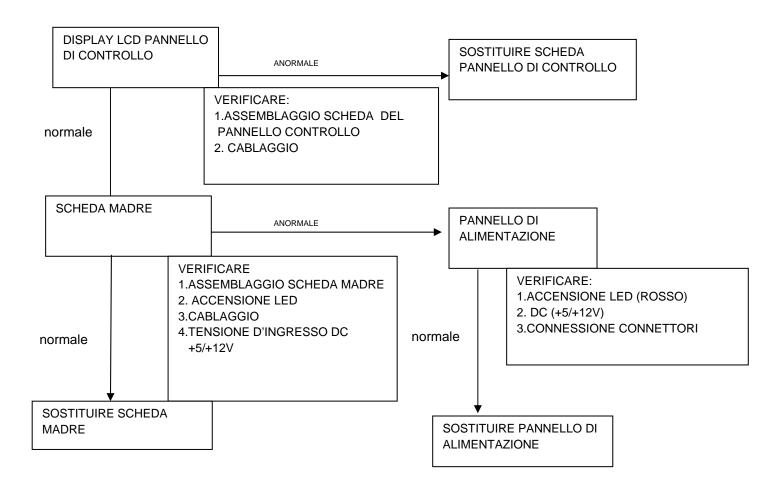






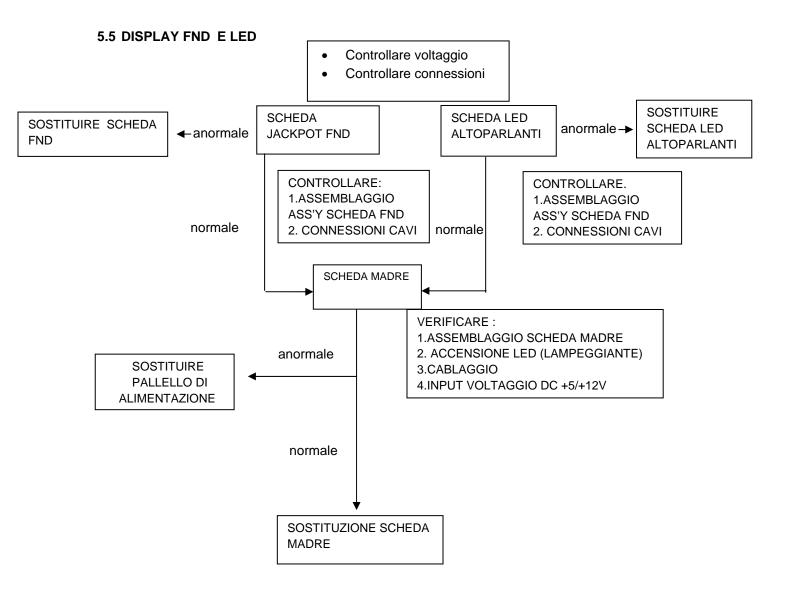





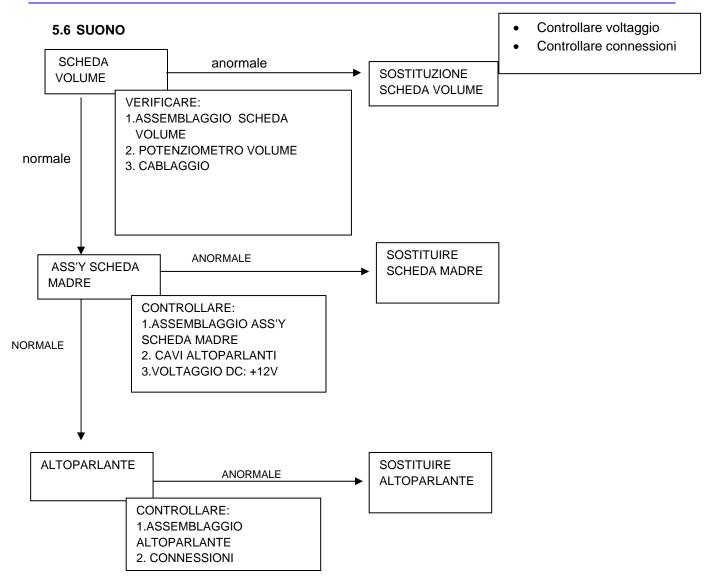






5.7 GETTONIERA


- Controllare voltaggio
- Controllare connessioni

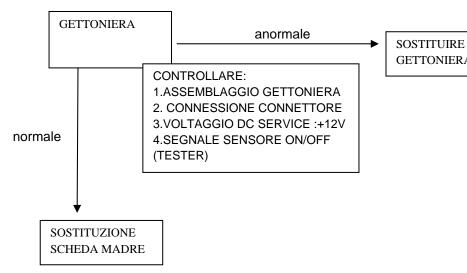

GETTONIERA

5.8 EROGATORE TICKETS


- Controllare voltaggio
- Controllare connessioni

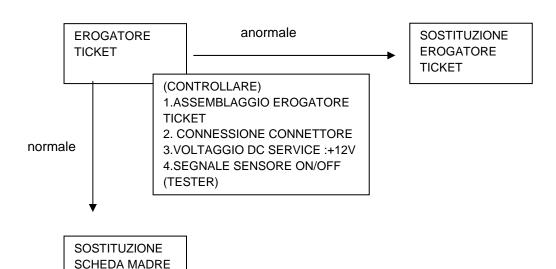





5.9 RUOTA

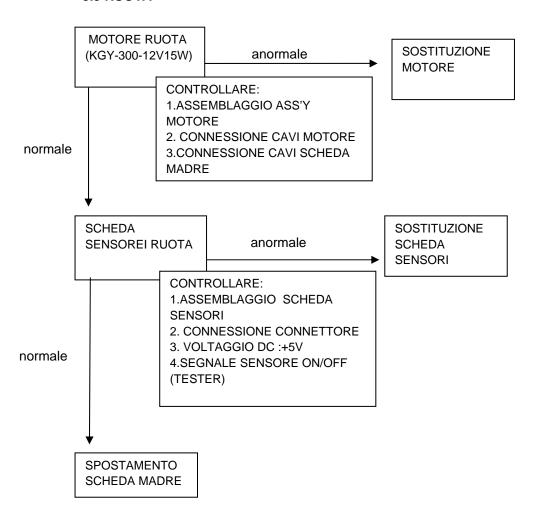






5.10 SPIRALE PALLINE

- Controllare voltaggio
- Controllare connessioni

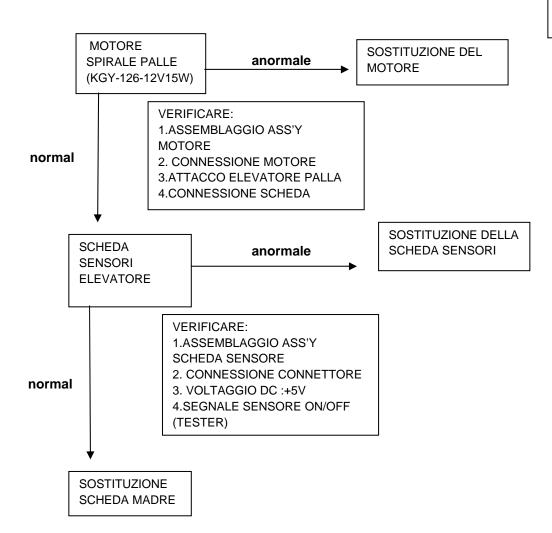





5.11 DELFINO

MOTORE DELFINO SOSTITUZIONE anormale (K6D-12V-15W/30:1) MOTORE **VERIFICARE:** 1.ASSEMBLAGGIO ASS'Y **MOTORE** 2. CONNESSIONE MOTORE normale 3.CONNESSIONE SCHEDA anormale SENSORE DELFINO SOSTITUZIONE SCHEDA SENSORE **VERIFICARE:** 1.ASSEMBLAGGIO ASS'Y SCHEDA SENSORE 2. CONNESSIONE CONNETTORE 3. VOLTAGGIO DC SERVICE :+5V normale 4.SEGNALE SENSORE ON/OFF (TESTER) SOSTITUZIONE

- Controllare voltaggio
- Controllare connessioni


SCHEDA MADRE





5.12 PULSANTE

- Controllare voltaggio
- Controllare connessioni

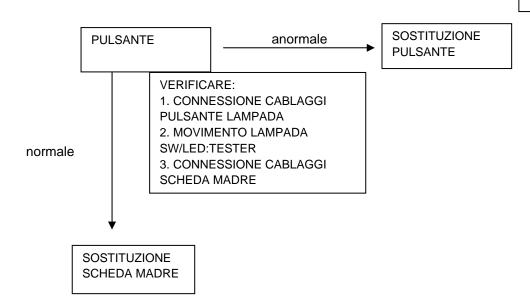





7


SOSTITUZIONE COMPONENTI

7.1 SOSTITUZIONE MOTORI E SENSORI


PARTI SPIRALE PALLE



PICTURE A

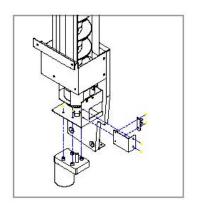

PARTI MOTORE RUOTA

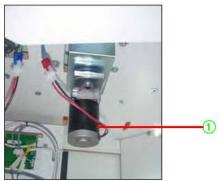

PICTURE A

N.	NOME	SPEC.	CODICE
1	MOTORE	KGY-126-12V15W	MZZZ0MOT051


ESEGUIRE LO STESSO PROCEDIMENTO DELLE "PARTI SPIRALE PALLE"

N.	NOME	SPEC.	CODICE
1	MOTORE	KGY-300-12V15W	MZZZ0MOT046






DELFINO

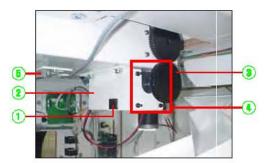

PICTURE A

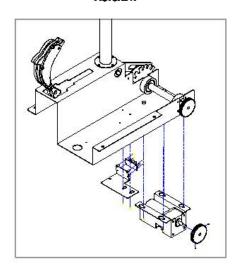


- (1) Disassemblare il supporto motore girevole del delfino 2 dopo aver scollegato il connettore dal motore 1.
- (2) Disassemblare l'ingranaggio rotante delfino 3 dal motore 4 dopo aver tolto i bulloni.
- (3) Potete sostituire il sensore rotante dopo aver tolto il supporto sensore 5 con i 4 bulloni.

N.	NOME	SPEC.	CODICE
1	MOTORE DC	K6D12V15W	MZZZ0MOT032





7.2 SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE

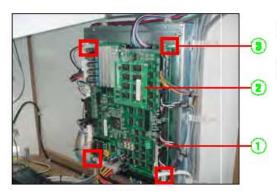


PICTURE A

- (1) La scheda madre 1 si trova nella parte posteriore bassa del cabinato.
- (2) Scollegare tutti i cavi dalla scheda. Sostituire la scheda dopo aver tolto i bulloni 2

N.	NOME	SPEC.	CODICE
2	SUPPORTO SCHEDA PRINCIPALE	KGY-126-12V15W	ADOS0PCB001
3	SUPPOORTO SCHEDA SUONO		ADOS0PCB002

7.3 SOSTITUZIONE SCHEDA PCB

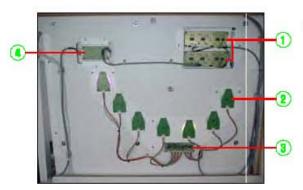

PICTURE A


(1) All'interno della parte posteriore superiore ci sono: Pcb punteggio jackpot 1, pcb led tempo 2, pcb controllo led tempo 3, pcb crediti punteggio 4. Potete cambiare la scheda dopo aver scollegato i connettori.


N.	NOME	SPEC.	CODICE
1	PCB PUNTEGGIO	-	ADOS0PCB004
	JACKPOT		
2	PCB LED TEMPO	-	ADOS0PCB006
3	PCB CONTROLLO LED TEMPO	-	ADOS0PCB007
4	PCB CREDITI PUNTEGGIO	-	ADOS0PCB005





7.4 SOSTITUZIONE MICRO SWITCH

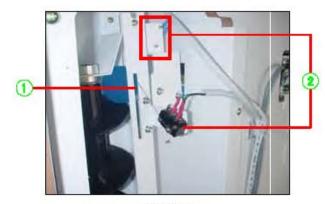

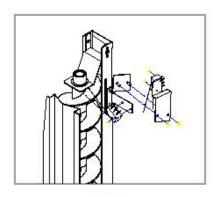

PICTURE A

(1) Potete trovare il supporto sensore elevatore 1 ed il supporto switch elevatore all'interno della parte posteriore superiore e potete cambiare il micro switch dopo aver rimosso il supporto – 4 dadi e 4 bulloni.

N.	NOME	SPEC.	CODICE
1	MICRO SWITCH	CNR-300-12V15W	MELE0MIC002

7.5 SOSTITUZIONE LAMPADA

(Parte testata)



(1) Potete cambiare la lampada a 3 onde 1 dopo aver smontato la parte acrilica intorno alla lampada 2.


PICTURE A

N.	NOME	SPEC.	CODICE
2	LAMPADA A 3 ONDE	110-20W	MELE0LAM005






(Parte bassa angolare)

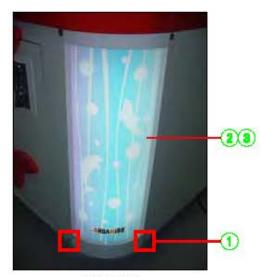

PICTURE A

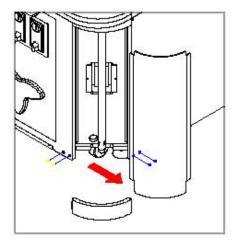

(1) Smontare il supporto acrilico angolare 1 dal cabinato frontale e cambiare la lampada fluorescente.

N.	NOME	SPEC.	CODICE
3	LAMPADA	-	MELE0LAM002
	FLUORESCENTE		






8

LISTA DELLE PARTI

8.1 VISTA ESPLOSA

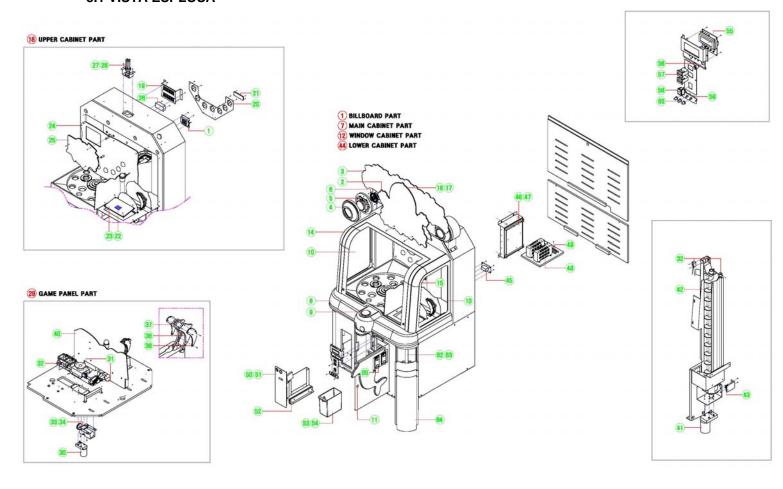





8.2 LISTA COMPONENTI

NO.	PIC	LE\	/EL	PART NAME	SPEC.	QTY	CODE NO.
1		1		BILLBOARD CASE ASS'Y			
2	0		2	BILLBOARD FRONT ACRYL	-	1	MDOS0ACR020
3	0		2	BILLBOARD REAR ACRYL		1	MDOS0ACR015
4	0		2	BILLBOARD SPEAKER MOLDING	-	2	MDOS0MOL006
5	0		2	SPEAKER LED PCB ASS'Y	-	4	ADOS0PCB008
6	0		2	SPEAKER	MID4.5"+TW1/2" 8	2	MZZZ0SPE021
7		1		MAIN CABINET PART			
8	0		2	FRONT COVER MOLDING	-	1	MDOS0MOL004
9	0		2	LAMP BUTTON	CWB 401-BLUE COLOR	1	MZZZ0BUT072
10	0		2	FRONT R DOOR ACRYL	-	1	MDOS0MOL003
11	0		2	KEY ASS'Y	7001	2	MDZZZ0KEY032
12		1		WINDOW CABINET PART			
13	0		2	WINDOW CABINET GLASS	-	2	MDOS0GLA001
14	0		2	SIDE EDGE MOLDING-R	-	1	MDOS0MOL002
15	0		2	SIDE EDGE MOLDING-L	-	1	MDOS0MOL007
16	0		2	LAMP CLAMP	-	2	MELEOLAM014
17	0		2	FLUORESCENT LAMP	FPL-36W	1	MELEOLAM002
18		1		UPPER CABINET PART			
19	0		2	JACKPOT FND PCB ASS'Y	-	1	ADOS0PCB004
20	0		2	SHOW TIME LED PCB ASS'Y	-	1	ADOS0PCB006
21	0		2	SHOW TIME LED CONTROL PCB A	SS' Y	1	ADOS0PCB007
22	0		2	CREDIT FND PCB ASS'Y	-	1	ADOS0PCB005
23	0		2	CREDIT FND ACRYL	-	1	MDOS0ACR011
24	0		2	SHOW TIME ACRYL	-	1	MDOS0ACR008
25	0		2	SHOW TIME DECO ACRYL-B	-	1	MDOS0ACR010
26	0		2	ELECTRONIC BALLAST	110V(220V)-1등용	1	MELEOBAL010
27	0		2	AC RECEPTACLE	삼파장 소켓	1	MELEOARE002
28	0		2	LAMP	3 WAVE(110-20W)	1	MELEOLAM005
29		1		GAME PANEL PART			
30	0		2	DC MOTOR	KGY-300-12V15W	1	MZZZ0MOT046
31	0		2	PHOTO INT2 PCB ASS'Y	-	2	AWIW0PCB009
32			2	MICRO SWITCH	CNR-05H-03_ZIPPY	2	MELEOMIC002
33	0		2	DC MOTOR	K6D-12V-15W	1	MZZZ0GEA004
34	0		2	GEAR HEAD	K6D-30:1	1	MELEOLAM005
35	0		2	BALL CHECK SENSOR PCB ASS'Y	-	1	ADOS0PCB003

NO.	PIC	LEV	/EL	PART NAME	SPEC.	QTY	CODE NO.
36	0		2	DOLPHIN SHOOTER ACRYL-A	-	1	MDOS0ACR016
37	0		2	DOLPHIN SHOOTER ACRYL-B	-	1	MDOS0ACR017
38	0		2	DOLPHIN SHOOTER ACRYL-C	-	1	MDOS0ACR018
39			2	WHEEL OUTER MOLDING	-	1	MDOS0MOL001
40	0		2	GAME PANEL PARTITION ACRYL	-	1	MDOS0ACR007
41	0		2	DC MOTOR	KGY-126-12V15W	1	MZZZ0MOT051
42	0		2	SCREW	-	12	MDOS0PLA001
43	0		2	RAMA INT1 PCB ASS'Y	-	2	ACIR0PCB011
44		1		LOWER CABINET PART			
45	0		2	NOISE FILTER	IP-0642-H2	1	MELEONOI002
46	0		2	PUBLIC MAIN PCB ASS'Y	-	1	ADOS0PCB001
47	0		2	SOUND ROM PCB ASS'Y	-	1	ADOS0PCB002
48	0		2	POWER SMPS	-	2	MELEOSMP034
49	0		2	AC JOIN PCB ASS'Y	-	1	AZZZ0PCB100
50	0		2	TICKET DISPENSER	D TYPE ROHS	1	MZZZ0TID003
51	0		2	BUTTON	AMIPB-26HS-R12D	1	MMUM0BUT002
52	0		2	GUIDE RAIL	3월-300mm	2	MMUM0000004
53	0		2	COIN BOX	-	1	MDRE0PLA007
54	0		2	KEY ASS'Y	6001	1	MZZZ0KEY041
55	0		2	SETUP LCD PCB ASS'Y	-	1	AZZZ0PCB084
56	0		2	PUSH BUTTON SWITCH	DS-412R	1	MELEOPUS006
57	0		2	COUNTER	AMMC-712(OA127CL)	2	MZZZOCOU002
58	0		2	ROCKER SWITCH	T-125 4P	1	MELEOSWI004
59	0		2	VOLUME PCB ASS'Y		1	APUJ0PCB005
60	0		2	VOLUME KNOB		3	MELEOVOL007
61	0		2	ELECTRONIC BALLAST	110V(220V)-1등용	2	MELEOBAL010
62	0		2	LAMP CLAMP		4	MELEOLAM014
63	0		2	FLUORESCENT LAMP		2	MELEOLAM002
64	0		2	LOWER CORNER ACRYL		2	MDOS0ACR002
65	0		2	COIN SELECTOR	SG-968	2	MZZZOCOS012






8.3 IMMAGINI DEI COMPONENTI

2	3	4	5	6	8
	Name of the last o				
9	10	11	13	14,15	16
		•	1		8
17	19	20	21	22	23
	8.8.8.8.	999999		88	
24	25	26	27	28	30
			•	-12	
31	33,34	35	36,37,38	40	41
42	43	45	46,47	48,49	50
4					En .
51	52	53	54	55	56
	io and a second				
57	58	59	60	81	62
	4	desa)	0	8	0





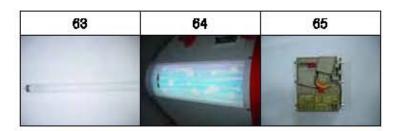







9

DIAGRAMMA COLLEGAMENTI

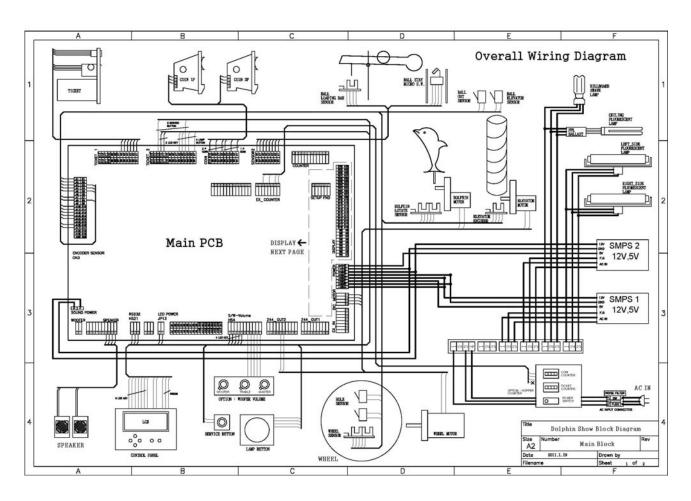





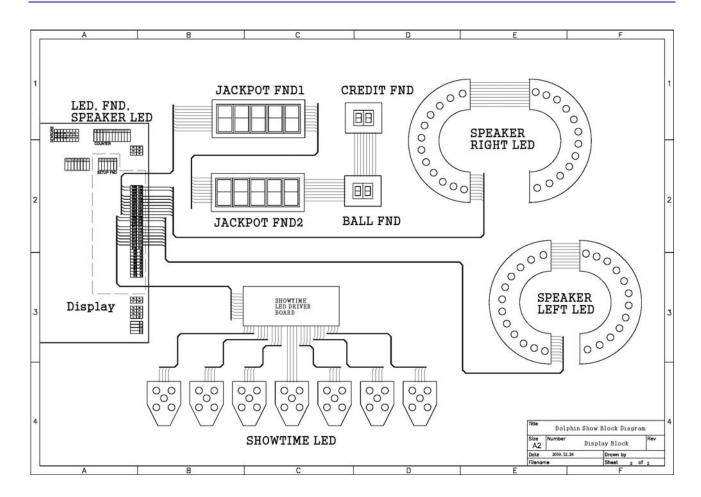





www.andamiro.com ANDAMIRO®